



NAVODILO ZA PROGRAMIRANJE

- PRITISNI NA KRATKO
- DRŽI

VNOS DALJINČKOV V SPOMIN:

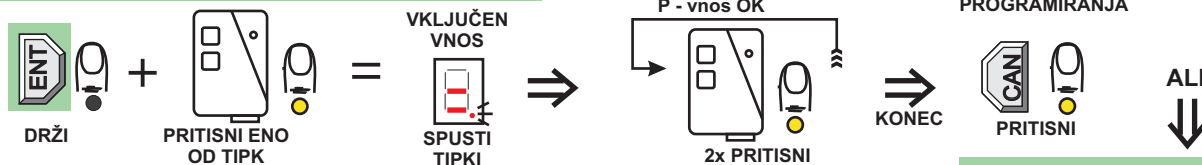

BRISANJE DALJINČKA-ov IZ SPOMINA:

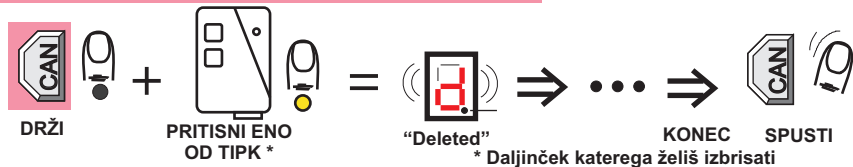

AUTO LEARN:

Za aktiviranje poveži +COMM in vh6(A.LRN). Vpisali se bodo samo daljinčki z enako production kodo in kodo objekta. Ko se bodo vpisali vsi odstrani povezavo. Ohranili se bodo v spominu.

LOW SECURITY:

Za aktiviranje poveži +COMM in vh7(LO.SEC). Ta način delovanja se priporoča za večje objekte kjer ni možnosti povezave v mrežo. V tem načinu se ne preverja stanje števca zato tipka vedno "prime prvič".

BRISANJE CELOTNEGA SPOMINA:



NASTAVITEV IZHODOV:




Za ROLETNI NAČIN najprej nastavi v NORMALNEM NAČINU "f" (30sek) ali kot "P" (izhod za roletno upošteva ta čas) tipke ki bodo odpirale IZH1 - roleta1, IZH3 -roleta2.

PULSE - ZAKASNITEV v sek:
0=5sek, 1=10sek, 2=20 sek ...
9=90sek, A=100sek, b=110sek,
c=120sek, d=130se, e=140sek

NORMAL:

Ponudi nastavev naslednjega IZHODA (RELEJA).

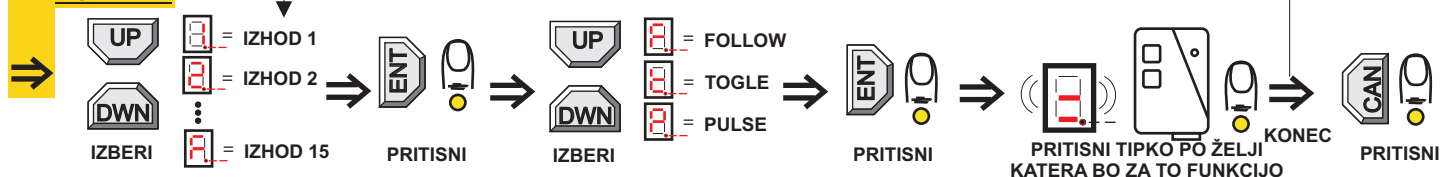

CRAWFORD:




DOOR:



ALARM:

Ponudi nastavev naslednjega IZHODA.

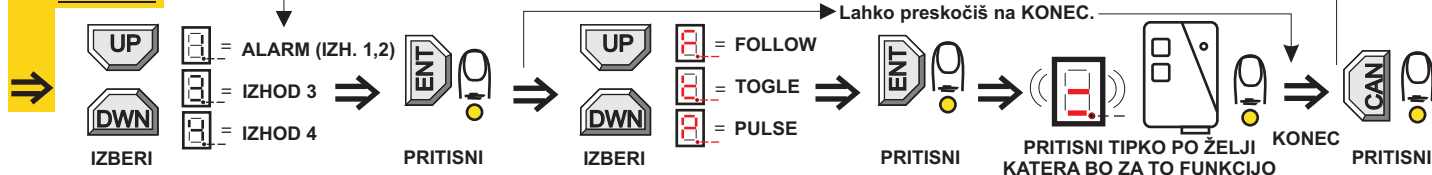

NASTAVITEV IZHODOV za ROLETNI NAČIN:



Za ROLETNI NAČIN najprej nastavi v NORMALNEM NAČINU "f" (30sek) ali kot "P" (izhod za roletno upošteva ta čas) tipke ki bodo odpirale IZH1 - roleta1, IZH3 -roleta2.

OPOMBE NASTAVITEV: